




Arbo-Tom Roots Series RS 8

Mode d'emploi

Le numéro de série du produit se trouve sur la plaque signalétique collée sur la face antérieure du disque, sous la peau. Ce numéro codé, assure la traçabilité du produit vis-à-vis du fabricant. Il constitue en complément de votre facture une preuve permanente d'achat. Il facilite l'identification du produit en cas de vol ou de nécessité d'une éventuelle intervention d'après-vente. Notez-le soigneusement ci-dessous :

Numéro de série : _____

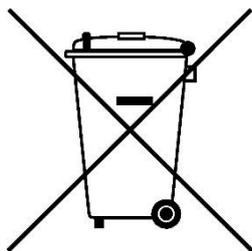

Information relative à la collecte et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, emballages et/ou les documents joints signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux directives Européennes 2002/96/EC.

Les toms Arbo sont constitués de composants recyclables principalement bio dégradables et ne contiennent ni métaux lourds, ni métaux précieux. En vous débarrassant correctement des déchets d'équipement électriques et électroniques, vous contribuez à la sauvegarde des ressources et à la prévention d'éventuels effets négatifs sur la santé humaine qui pourrait advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité ou votre service de traitement des déchets.

Ce symbole est seulement valable dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques hors de ses frontières, veuillez contacter les autorités locales et demander les méthodes de traitement appropriées.

PRECAUTIONS : à lire attentivement en préalable à toute manipulation

Les précautions ci-dessous ont pour objectif de vous permettre d'utiliser ce produit en toute sécurité. En les respectant, vous éviterez de vous blesser, de blesser autrui ou de provoquer accidentellement des dégâts matériels sur le produit lui-même ou sur les composants de son environnement.

Bien que non exhaustive, une liste détaillée de précautions et d'instructions élémentaires est précisée sous l'avertissement ATTENTION. Ces instructions sont fondamentales au regard des enjeux de sécurité des biens et des personnes et doivent être respectées dans leur intégralité.

Lisez-les attentivement et conservez ce mode d'emploi.




ATTENTION

- N'utiliser pas d'outils tranchants pour déballer le produit, cela risquerait de l'endommager.
- Ne marchez pas sur le produit, ne placez aucun objet lourd à sa surface, cela risquerait de l'endommager.
- Evitez de stocker le produit dans des endroits très chauds (en plein soleil, à proximité d'une source de chaleur) ou très humide (dans une cave non ventilée, dans une salle de bain, à l'extérieur sous la pluie), cela risquerait de l'endommager.
- Ne sollicitez la peau qu'avec des baguettes prévues à cet effet selon les conditions de frappe d'usage. Toute sollicitation mécanique excessive pourrait endommager le produit.
- Nettoyez le produit exclusivement avec un chiffon doux ou un linge humide. Veillez à ne jamais laisser le produit en contact avec un liquide, cela pourrait l'endommager.
- Ne modifiez pas le produit. Cela pourrait le détériorer ou entraîner des blessures.
- Lors de l'installation dans le stand ou sur un pied, veillez toujours à la stabilité de l'ensemble et la position de son centre de gravité. Le risque de basculement pourrait endommager le produit et provoquer des blessures.
- Tenez les enfants à l'écart du produit. Toute agitation périphérique risque d'entraîner une chute qui pourrait endommager le produit et provoquer des blessures.
- Lors des réglages mécaniques, manipulez le produit boulons desserrés. Serrez avec précaution mais efficacement. Ne desserrez jamais brusquement les boulons. Vous éviterez le risque de chute du produit ou le renversement de son support qui pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

CONTENU DU COLIS

Au sortir de leur carton d'emballage, les toms Arbo RS 8 sont fournis prêt à l'emploi¹ dans un sac de transport en coton équitable. Leur nomenclature répond à la description ci-dessous.

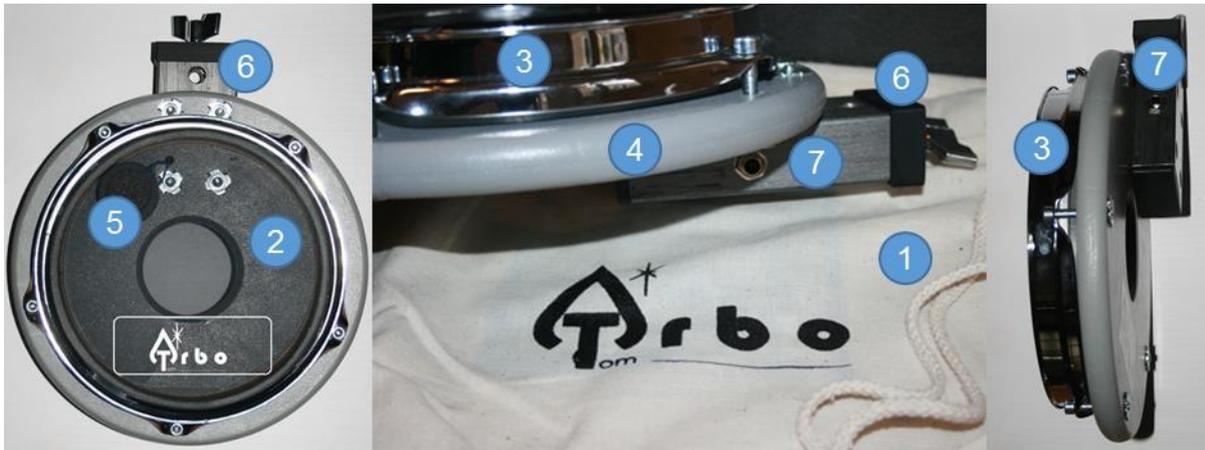

Nomenclature

1. Sac de transport en coton équitable
2. Peau maillée 8" simple pli 0,35 mm
3. Cerclage chromé 8" 5 trous triple flange 1,5 mm
4. Disque support diamètre 10" ¼
5. Capteur piezo-dynamique bi zone (peau & cercle)
6. Système de fixation au stand
7. Sortie jack stéréo 6,35 mm


Autres caractéristiques du tom Arbo RS 8

- Poids : 1 480 grammes
- Hauteur totale : 9 cm
- Couleur du disque : Résine acrylique grise, sérigraphie noire
- Couleur de la peau ; Noire sérigraphie blanche
- Fixation : Verticale diamètre 10 mm, serrage par vis papillon
- Capteur : Deux céramiques piezo 85db, 300 Ohms
- Usage : Tom ou caisse claire

¹ Arbo-Tom se réserve le droit de faire varier les spécifications de ses produits sans aucun préavis

INSTALLATION

Connexion mécanique

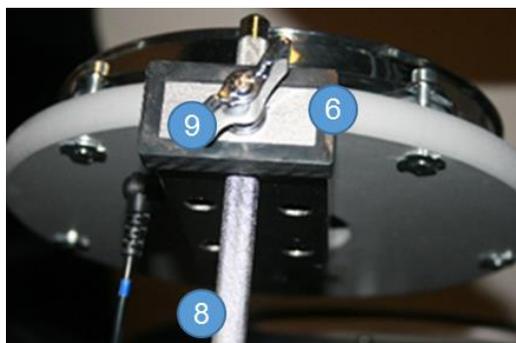

Les toms Arbo RS 8 s'installent sur des tiges supports standards de diamètre 10 mm, placées en position verticale.

Insérez la tige 8 (non fournie) à travers la totalité du support 6, puis serrez fermement la vis paillon 9.


Les toms Arbo se substituent facilement à vos anciens toms en revêtement caoutchouc au

sein de votre stand existant. S'ils complètent votre batterie, ils s'installent aussi simplement sur un pied dédié, ou sur un pied de cymbale équipé des accessoires ad hoc. **(Lire attentivement les précautions d'installation en introduction de ce document).**

Connexion au module de son

Le raccordement des toms Arbo RS 8 à votre module se fait par l'intermédiaire d'un cordon coaxial à une ou deux voies, compatible avec votre module et muni d'une prise Jack stéréo ou mono male 6,35 mm à l'extrémité qui se raccordera sur la prise jack 7 de votre tom Arbo RS 8.

Si votre module propose une capacité de génération de deux sons par canal, vous pourrez ainsi assigner un son à la peau, et un deuxième différent au rimshot. Selon les modules un troisième son peut être produit lors de l'excitation simultanée des deux capteurs (la peau & le cerclage). Si votre module ne propose l'assignation que d'un seul son par canal, le tom Arbo ne déclenchera que celui correspondant à la frappe de la peau.

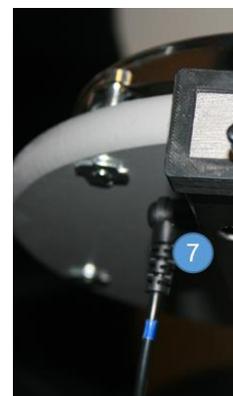

Réglage des paramètres de la dynamique de jeu

Pour optimiser le son de vos toms Arbo connectés à votre module (non fourni), il convient d'ajuster dans l'éditeur du trigger de ce dernier les paramètres de définition de la dynamique de jeu. Le principe détaillé de ce réglage est largement développé sur le site www.arbo-tom.com/ à l'adresse : <http://arbo-tom.com/parametrage/>

Risque de panne

Tous les toms Arbo RS 8 sont testés sur différents modules² avant leur commercialisation. Pour l'essentiel, les toms Arbo RS 8 ne contiennent que des composants passifs. Les risques de panne sont donc particulièrement faibles et relèvent principalement de problèmes mécaniques (problème de connectique, rupture d'une soudure ou fatigue éventuelle d'une céramique piezo).

Avant de contacter le service après-vente de Arbo-Tom et au moment de la mise en service, assurez-vous :

1. Que votre module est correctement alimenté et connecté à une solution de restitution du son (amplificateur + enceinte ou casque).
2. Que le bouton de volume est dans une position médiane (Si vous remplacez des toms existants vérifiez que dans cette position, votre module produisait un son).
3. Que votre tom Arbo RS 8 est correctement raccordé à votre module par l'intermédiaire d'un câble approprié (stéréo ou mono selon les capacités de votre module).
4. Que le tom Arbo RS 8 est bien connecté à la voie dont vous êtes en train de régler les paramètres.

Pour un réglage optimum des paramètres de votre dynamique de jeu :

- Munissez-vous de la documentation et du manuel utilisateur de votre trigger s'il est séparé, de celle de votre module si le trigger y est intégré.
- Reportez-vous à la page <http://arbo-tom.com/parametrage/> et aux tutoriels disponibles sur le site www.arbo-tom.com.

² Les toms Arbo RS 8 sont prévus pour fonctionner associés à des triggers dont les paramètres de la dynamique de frappe sont éditables et en particulier la sensibilité et la courbe de réponse.

Distribution & Garantie

Au moment où nous publions ce mode d'emploi, les toms Arbo RS 8 sont exclusivement distribués en e-commerce par la Société Arbo-Tom via son site internet : <http://arbo-tom.com>.

Tous les produits fabriqués et distribués par Arbo-Tom sont garantis un an à compter de la date d'expédition du produit indiqué par Arbo-Tom, contre tout vice de matière et défaut de construction.

Cette garantie s'entend pour une utilisation normale du produit. Elle n'est pas applicable aux détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et toute utilisation qui ne respecterait pas les précautions et mises en gardes précisées au début de ce mode d'emploi.

Le constructeur Arbo-Tom décline sa responsabilité pour tous les dégâts directs ou indirects qui résulteraient de l'utilisation du produit.

Le constructeur Arbo-Tom s'engage à effectuer gratuitement le remplacement des pièces reconnues défectueuses d'origines. Compte tenu de son stock de pièces détachées et de sa localisation en France, le constructeur Arbo-Tom s'engage à effectuer les réparations sans intermédiaires et dans des délais courts.

Conformément aux conventions, tous les envois de produits réputés défectueux doivent **nous être faits en port payé et nous faisons les retours en port dû**.

La garantie ne donne en aucun cas droit à dommages et intérêts.

En cas de panne, retournez directement le produit franco de port, si possible dans son sac de transport et correctement emballé à l'adresse suivante:



Arbo-Tom S.A.S
17 rue de Satory
Bâtiment C fond de cour
78000 Versailles

Assurez-vous que la plaque signalétique portant le numéro de série est bien toujours en place à l'intérieur du tom et joignez à votre envoi une copie de la facture d'acquisition.

N'oubliez pas de préciser l'adresse souhaitée pour le retour du produit après réparation.



Arbo-Tom S.A.S.
<http://arbo-tom.com>
© 2016 arbo-tom